

本ガイドでは、REGZA Tablet とコミュニケーションユニットの接続手順を記します。

本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご注意

電波干渉を避けるため、REGZA Tablet の Bluetooth 機能をオフにすることを推奨します。

REGZA Tablet の動作環境については、(補足説明書)表示確認環境一覧をご覧ください。

本ガイドでは、REGZA Tablet を例に説明します。

REGZA Tablet の取扱説明書をあわせてご覧ください。

無線 LAN アクセスポイントがチャンネル設定をする際に、自動選択で ch12,13 が選択されると、REGZA Tablet(AT-100)は、接続できません。無線 LAN アクセスポイントのチャンネル設定を変更して、ご使用ください。

REGZA Tablet での接続

1 ホーム画面の「設定」をタップする



2 設定メニューの「無線とネットワーク」をタップし、「Wi-Fi」にチェックする
すでに[チェック済み]であれば操作は不要です。





3 SSID を選択または入力する

メモ

ご使用のネットワーク環境により、設定のしかたが異なります。

◆付属の無線 LAN アクセスポイント経由の場合

SSID は、無線 LAN アクセスポイント本体底面に記載してある SSID を直接入力してください。

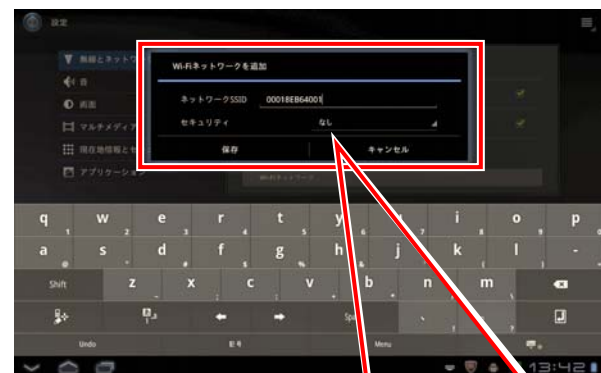

◆ブロードバンドルータ経由の場合

ご使用のネットワーク環境に合わせて設定してください。


4 セキュリティを設定する

メモ


ご使用のネットワーク環境により、設定のしかたが異なります。

◆付属の無線 LAN アクセスポイント経由の場合

①セキュリティ設定画面で「WPA/WPA2 PSK」を選択する

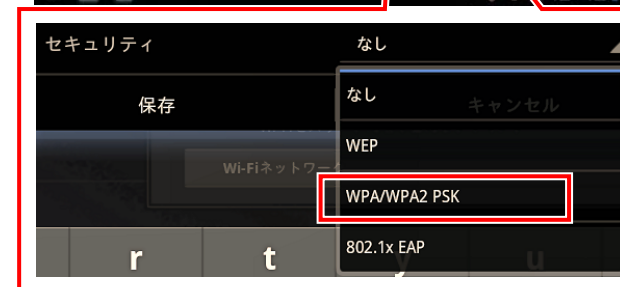

②「パスワード」に無線 LAN アクセスポイント本体底面に記載してある Key を入力し、「パスワードを保存する」にチェック後、[保存] をタップする

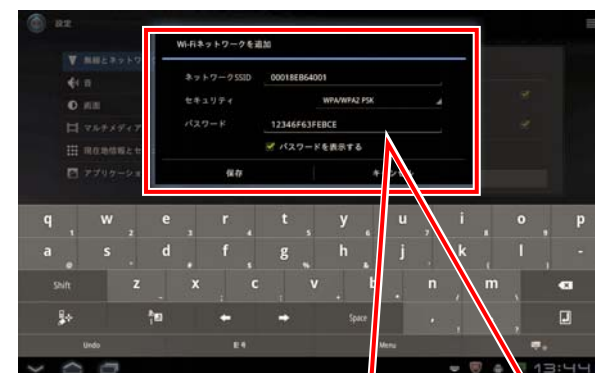

◆ブロードバンドルータ経由の場合

ご使用のネットワーク環境に合わせて設定してください。

5 SSID[**]の下に「接続されました」と表示されていること、受信状態が白色で表示されていることを確認する**

確認を終えたらホーム画面に戻ってください。



メモ

SSID[****]の内容は、ご使用のネットワーク環境により異なります。手順 3 で設定した SSID が表示されていることを確認してください。

<接続できない場合の対処法>

①無線接続に失敗した場合
手順 4 で SSID およびパスワードの入力を誤った可能性があります (英文字は、大文字・小文字が区別されます)。

- 1 登録した SSID を削除する
- 2 手順 3 からやり直す

②「ネットワーク**」が見つかりません。」と表示された場合**
・REGZA Tablet 電源を一旦オフにし、再起動してから手順をやり直す
・Bluetooth 機能をオフにしてからやり直す
・コミュニケーションユニットとアクセスポイントを近づけてからやり直す

6 ホーム画面の「ブラウザ」をタップする

REGZA Tablet ではコミュニケーションユニットの表示画面を見るときは「ブラウザ」を選択します。



- 7 ブラウザの[アドレス]欄をタップし、「192.168.2.5」(コミュニケーションユニットのナビモード画面の URL)を入力する



初期設定ナビ画面

ナビモード画面

初期設定ナビ画面が表示された場合は、「初期設定」を押して施工・保守マニュアル「4.4.開始確認」(37 ページ)をご覧ください。

ナビモード画面が表示された場合は、次へ進んでください。

- 8 [☆]をタップし、「ブックマークに追加」画面を出す



- 9 「ラベル」を入力し、[OK]をタップする




Web クリップ機能の追加

ホーム画面にコミュニケーションユニットのナビモード画面のアイコンを作成することができます。ナビモード画面のアイコンを作成すると、アイコンをタップするだけで、ナビモード画面が表示されるようになります。


- 1 [☆]をタップし、「ブックマークに追加」画面を出す




- 2 [追加先]をタップし、「ホーム画面」を選択する

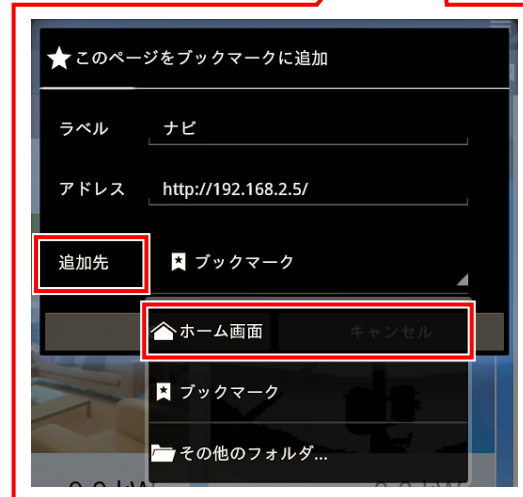

- 3 「ラベル」を入力し、[OK]をタップする

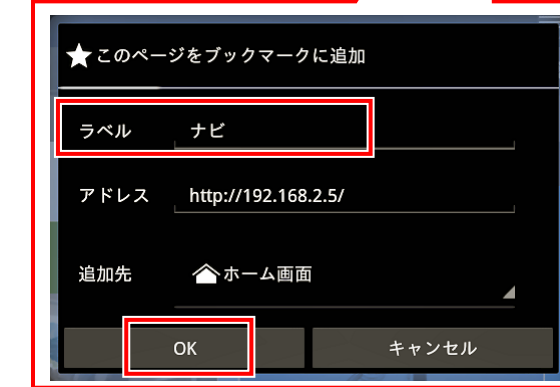

ホーム画面にナビモード画面へのアイコンが作成されます。

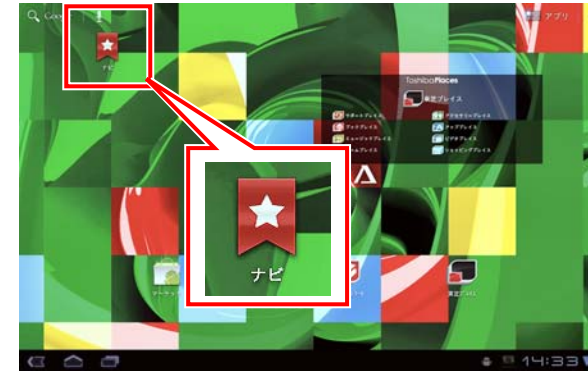

REGZA、REGZA Tablet は、株式会社東芝の登録商標または商標です。
本ガイドに記載されている商品名および会社名は、各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

品番 9522032-5 B